

IB51885523


HALO

SP346RS Canless New Construction Smash Plate Instructions Instructions pour la plaque de frappe à nouvelle construction sans boîtier SP346RS

Instrucciones de la placa de choque para construcciones nuevas sin alojamiento SP346RS

Packaging Contents / Contenu de l'emballage / Contenidos del embalaje

- A. Smash Plate
Plaque de frappe
Placa de choque

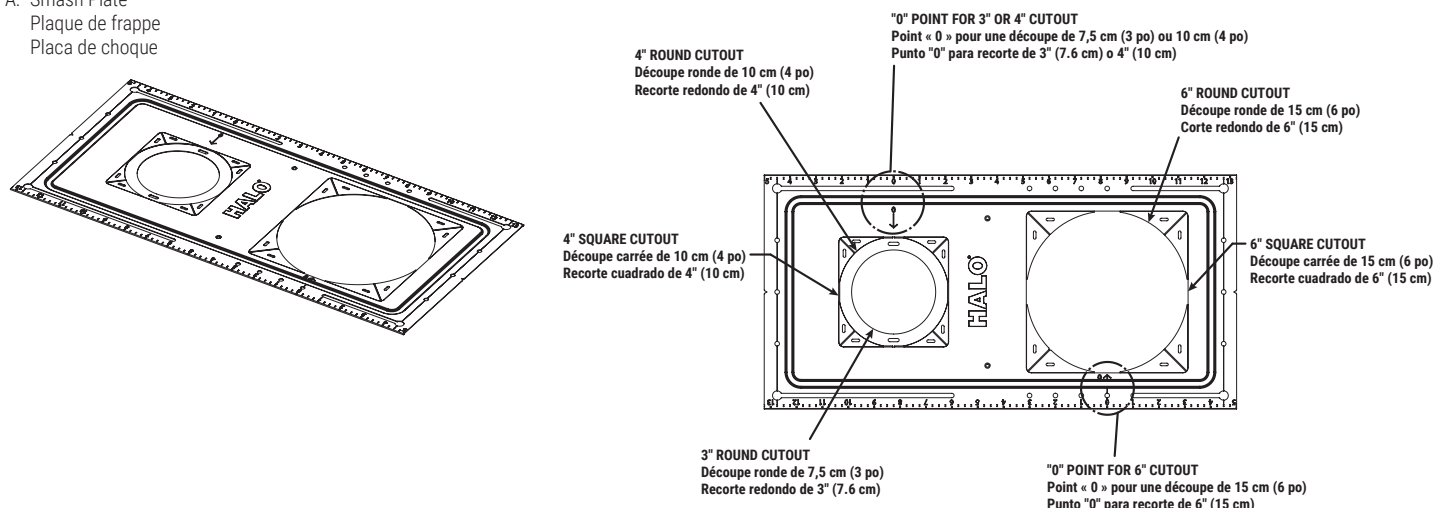

ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

- Gloves
- Ladder

ARTICLES NÉCESSAIRES

(à acheter séparément)

- Gants
- Échelle

ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

- Guantes
- Escalera

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow these instructions and heed all warnings, including those on the product. Failure to do so may result in serious bodily injury or property damage.

- **SAVE THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS.**

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez et suivez ces instructions et tenez compte de tous les avertissements, y compris ceux Figurent sur le produit. Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures corporelles graves ou des dommages matériels.

- **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET CES AVERTISSEMENTS.**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y siga estas instrucciones y preste atención a todas las advertencias, incluidas las que se encuentran en el producto. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones personales graves o daños a la propiedad.

- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.**



Edges may be Sharp -
Wear gloves while handling.



Les bords peuvent être tranchants - Portez des gants lors de la manipulation.



Los bordes pueden cortar - Use guantes durante la manipulación.

Installation in New Construction

1. Lock a #8 wood screw into the joist, leave at least 0.2" space between screw head and joist.
2. Hold the smash plate to the joist and align the screw hole with the pre-driven screw. (Figure 1)
3. Slide the smash plate along the slot to get a proper position and lock the screw tight. (Figure 2)
4. Lock other 3 screws to attach the smash plate to the joist. (Figure 3, Figure 4) Use additional screw holes as need.
5. To center a fixture between two joists attach the Smash Plate to one joist and center the aperture of the desired fixture. (see Figures 5 & 6 below)

Note: 1. Remove the 3" ring to install a 4" round fixture.
2. Remove the 4" ring and corner cut outs to install a 4" square fixture.
3. Use the ruler mark 0" points for positioning the fixture between two joists.
4. Aligning screws in joists to the 8" ruler mark should place the fixture cutout in the center of two joists.

Installation dans une construction neuve

1. Verrouillez une vis à bois n° 8 dans la solive, en laissant un espace d'au moins 0,5 cm (0,2 po) entre la tête de vis et la solive.
2. Maintenez la plaque de frappe contre la solive et alignez le trou de vis sur la vis d'entraînement. (Figure 1)
3. Faites glisser la plaque de frappe le long de la fente pour obtenir une position correcte et verrouillez bien la vis. (Figure 2)
4. Verrouillez les trois autres vis pour fixer la plaque de frappe à la solive. (Figures 3 et 4) Utilisez des trous de vis supplémentaires si nécessaire.
5. Pour centrer un luminaire entre deux solives, fixez la plaque Smash à une solive et centrez l'ouverture du luminaire souhaité. (voir les figures 5 et 6 ci-dessous)

Remarque : 1. Retirez l'anneau de 3" pour installer un luminaire rond de 4".
2. Retirez l'anneau de 4" et les découpes des coins pour installer un luminaire carré de 4".
3. Utilisez la règle marquant les points 0" pour positionner le luminaire entre deux solives.
4. Le placement des vis dans les solives jusqu'à la marque de la règle de 8 pouces devrait placer la découpe du luminaire au centre des deux solives.

Instalación en construcción nueva

1. Fije un tornillo para madera del n° 8 en la viga, dejando un espacio mínimo de 0.2" (5 mm) entre la cabeza del tornillo y la viga.
2. Sujete la placa de choque a la viga y alinee el orificio del tornillo con el tornillo de apriete previo. (Figura 1)
3. Deslice la placa de choque a lo largo de la ranura para conseguir una posición adecuada y apriete el tornillo. (Figura 2)
4. Fije los otros 3 tornillos para sujetar la placa a la viga. (Figura 3, Figura 4) Utilice agujeros para tornillos adicionales según sea necesario.
5. Para centrar un dispositivo entre dos vigas, coloque la placa Smash en una viga y centre la abertura del dispositivo deseado. (ver Figuras 5 y 6 a continuación)

Nota: 1. Retire el anillo de 3" para instalar un accesorio redondo de 4".
2. Retire el anillo de 4" y los cortes de las esquinas para instalar un accesorio cuadrado de 4".
3. Utilice la regla para marcar los puntos 0" para colocar el accesorio entre dos vigas.
4. Al colocar los tornillos en las vigas hasta la marca de la regla de 8" se debe colocar el recorte del accesorio en el centro de dos vigas.

Figure 1

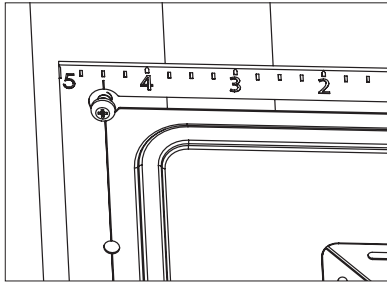


Figure 2

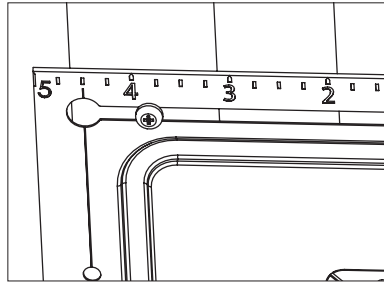


Figure 3

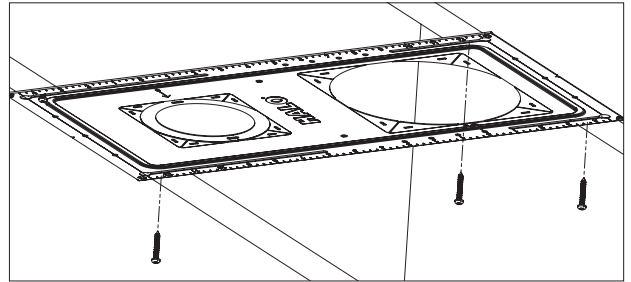


Figure 4

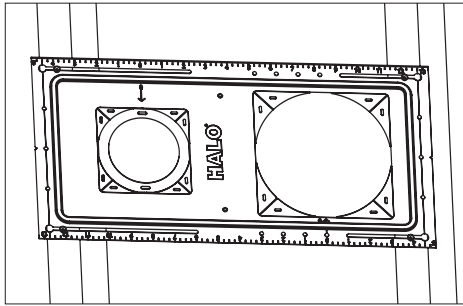


Figure 5


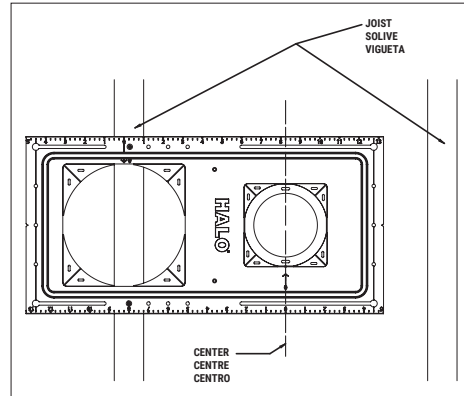


Figure 6

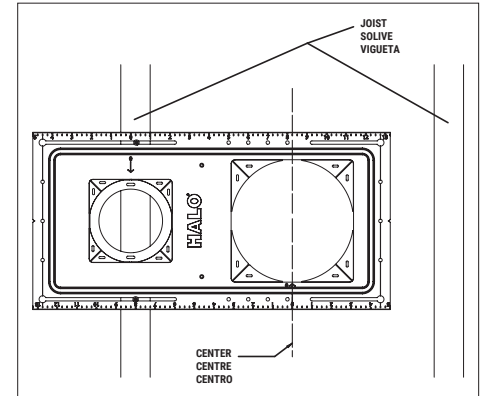

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2023 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China
Publication No. IB51885523

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilidad del producto, las especificaciones y los cumplimientos pueden ser modificados sin previo aviso

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso