

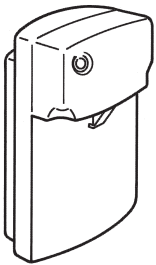
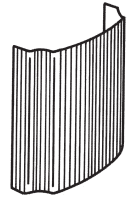
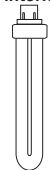


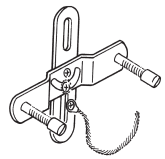

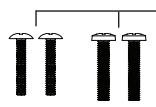


FW26PC1
FW26PCIW

PACKAGING CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

<p>A. Fixture housing Alojamiento del portalámparas Boîtier de l'appareil</p> 	<p>B. Lens (installed on fixture) Lente (instalado en el artefacto) Lentille (installée sur l'appareil)</p> 	<p>C. Bulb (inside fixture) Lámpara (dentro del artefacto) Bombilla (luminaire intérieur)</p> 	<p>D. Adjustable mounting bracket, knobs and screws Soporte de montaje ajustable, perillas y tornillos Support de montage réglable, boutons et vis</p> 
<p>G. (2) #6 and (2) #8 screws (2) Tornillos #6 y (2) tornillos #8 (2) #6 et (2) vis #8</p> 		<p>E. Lens screw (installed in fixture) Tornillo del lente (instalado en el artefacto) Vis de lentille (installée dans l'appareil)</p> 	<p>F. (3) Wire connectors (3) Conectores de cable (3) Serre-fils</p> 
<p>H. Photo control cover (optional) Cubierta del control de foto celda (opcional) Couvercle de l'interrupteur photo-électrique (facultatif)</p> 			

ENGLISH

ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

- Phillips screwdriver
- Flat head screwdriver
- Weatherproof silicone caulk

WARNINGS AND CAUTIONS

- For outdoor use only.
- cULus LISTED for wet location use.
- Fixture designed for wall mount to an outlet box only. Install fixture to outlet box marked for use in wet locations.
- Fixture must be connected to a 120-volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Always use same wattage and type of bulb that was included with the fixture. Failure to do so will void the warranty.
- This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Any changes or modifications to the product described in this instruction sheet that are not expressly approved by Cooper Lighting Solutions could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits pursuant to part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice: Lamps contain mercury, dispose according to local, state, or federal laws. For more information, visit: www.lamprecycle.org

INSTALLING YOUR FIXTURE

1. Turn power OFF at main breaker that runs to the junction box where fixture will be installed.
2. Attach adjustable mounting bracket (D) to junction box on wall using two of the mounting plate screws provided (G). Either the #6 or #8 screws (G) provided will fit most standard

junction boxes. Position the bracket (D) so that the mounting studs (D) for the fixture are horizontal. Tighten the rotation screws (D) on the bracket.

3. Loosen lens screw (E) in the bottom of the fixture completely out and remove the lens and bulb.
4. Wire the fixture as described in "Wiring your fixture".
5. Position the fixture so that the bracket screws pass through the backplate of the fixture housing (A). Tighten the mounting bracket (D) with the knobs (D) provided. Make sure your fixture is straight. Mounting bracket (D) does swivel so you can adjust to get fixture straight.
6. Install the bulb (C) as described in "Installing the bulb" and put lens (B) back onto fixture housing (A). Insert lens screw (E) and tighten to secure the lens. Be sure the lens edges and lens screw tab are fully seated on the inside of the fixture housing (A).
7. Add silicone caulk around fixture to help maintain a weather resistant seal.
8. Turn power back ON. Bulb (C) should glow dimly at first building to full power in 1-2 minutes.

NOTE: During daytime installation, the bulb should turn off after 45 seconds to one minute. This is normal operation. The bulb will restart at night and operate until dawn.

WIRING YOUR FIXTURE

1. Turn the power OFF at main fuse/breaker box.
2. Connect the black fixture wire to the black supply wire (hot). Secure with a wire connector (F).
3. Connect the white fixture wire to the white supply wire (neutral). Secure with a wire connector (F).
4. Connect the bare ground wire on the mounting bracket (D) to an appropriate supply ground or grounded junction box. Secure with a wire connector (F).

NOTE: Be careful to connect the wires correctly. Make sure no bare strands of wire are sticking out of the wire connectors (F).

INSTALLING THE BULB


1. Rotate the lamp and line up the pins on the bulb (C) with the holes in the socket.
2. Snap the bulb (C) securely into the socket.

NOTE: When replacing the bulb (C), you must always use the same wattage and type of bulb that was originally supplied with the fixture. Failure to do so could result in damage to the fixture and bulb (C). This will void the warranty. Always turn OFF or disconnect power before servicing to reduce risk of electrical shock.

MANUAL OPERATION

NOTE: You may choose to override the photo control. This will allow you to control the fixture from a wall switch without the dusk-to-dawn feature.

1. Snap the photo control cover (H) over the photo control on the face of the fixture (Fig. 1).

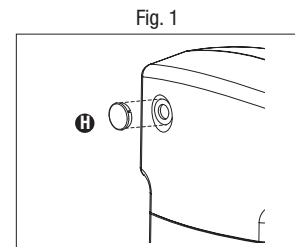

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause / Solution
Light Does Not Come On	<p>No power to the fixture.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check if circuit breaker tripped. • Confirm wall switch is ON. <p>Bulb is not screwed in properly.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirm bulb is seated properly. (Be careful not to overtighten) <p>Bulb is faulty.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Replace bulb. <p>Wiring to the unit is loose.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirm fixture is properly grounded. <p>Caution: Turn power OFF before checking.</p> <p>Fixture is sensing daylight</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cover photo control. Unit will switch OFF within a few minutes.
Light Comes On For Only A Few Seconds	<p>Light sensor is sensing reflected light.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cover light sensor with electrician's tape. Wait 2-3 minutes to see if light turns ON. If it does, fixture is receiving reflected light. Partially cover the light sensor to block out the reflected light.
Light Stays On Or Light Comes On Randomly	<p>Light sensor is in a shaded area.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shine a flashlight into the light sensor for 2-3 minutes. If the light turns OFF, the fixture is mounted in an area that does not allow enough light to enter the light sensor. <p>Light sensor is faulty.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shine a flashlight into the light sensor for 2-3 minutes. If the light does not turn OFF, replace the light sensor.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Cooper Lighting Solutions warrants to customers that, for a period of two years from the date of purchase, Cooper Lighting Solutions' products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting Solutions under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Cooper Lighting Solutions. This is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Cooper Lighting Solutions products that have been altered or repaired or that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting Solutions which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting Solutions products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL COOPER LIGHTING SOLUTIONS BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Cooper Lighting Solutions, at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@cooperlighting.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.

Cooper Lighting Solutions, is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting Solutions are strictly prohibited. For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@cooperlighting.com
Printed in China

ESPAÑOL

ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

- Destornillador en cruz (Phillips)
- Destornillador de cabeza plana
- Calafatear con silicona impermeable

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Se debe utilizar en exteriores solamente.
- Catalogado por cULus para uso en ubicaciones húmedas.
- Portalámparas diseñado para instalar en la pared solamente en cajas de distribución. Instale el portalámparas en una caja de distribución para uso en área húmedas.
- El portalámparas debe estar conectado a una fuente de energía de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.
- El portalámparas debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del portalámparas debe cumplir con el Código eléctrico nacional y los códigos locales sobre edificios.
- Utilice siempre el mismo vatiaje y tipo de foco que se incluye con el portalámparas. Si no lo hace se anulará la garantía.
- Este dispositivo cumple con la parte 18 de las reglas de FCC. Cualquier cambio o modificación hecha al producto descrito en estas instrucciones que no haya sido expresamente aprobado por Cooper Lighting Solutions, podría anular la autoridad del usuario a operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado cumpliendo con los límites de acuerdo a la Parte 18 de las reglas FCC. Estos límites tienen como fin proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usade acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las radio comunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el concesionario o un técnico en radio/televisión competente.

Aviso: Las bombillas contienen mercurio y se deben desechar de acuerdo a las leyes federales, estatales o locales. Para más información, visite: www.lamprecycle.org

INSTALACIÓN DEL PORTALÁMPARAS

1. Corte la alimentación eléctrica en el interruptor de la línea tendida hasta la caja donde será instalado el artefacto.
2. Fije el soporte (D) ajustable de montaje a la caja de empalmes de la pared con los dos tornillos de la placa de montaje (G) incluidos. Cualquiera de los tornillos #6 o #8 (G) incluidos, le servirán a la mayoría de las cajas de empalme. Coloque el soporte (D) en posición tal que los prisioneros de montaje del artefacto (D) queden horizontales. Aprieten los tornillos (D) giratorio sobre el brazo de montaje.
3. Afloje completamente los tornillos del lente (E), sacándolos afuera por la en la parte inferior del artefacto y retire el lente y la lámpara.
4. Conecte el portalámparas tal y como se describe en "Cableado del portalámparas."
5. Coloque el artefacto en forma tal que los tornillos del soporte pasen a través de la placa posterior de la carcasa del artefacto (A). Apriete la carcasa (A) contra el soporte de montaje (D) con las perillas (D) provistas. Asegúrese de que su artefacto quede derecho. El brazo de montaje (D) es giratorio, de manera que puede ajustarlo para que el artefacto quede derecho.
6. Instale la lámpara (C) como se describe en "Instalación de la lámpara" y coloque el lente (B) de vuelta en la carcasa del artefacto (A). Inserte el tornillo del lente (E) y apriételo para fijarlo. Asegúrese de que los bordes del lente y la aleta del tornillo del lente estén totalmente asentados dentro de la carcasa del artefacto (A).
7. Agregue masilla de silicona alrededor del artefacto para ayudar a mantener una obturación impermeable.
8. Conecte de nuevo la alimentación. La lámpara (C) inicialmente se iluminará atenuado aumentando a plena potencia en 1-2 minutos.

NOTA: Cuando se instala durante el día, la lámpara debe apagarse después de 45 segundos o un minuto. Esto es normal. La lámpara se volverá a encender por la noche y permanecerá encendida hasta el amanecer.

CABLEADO DEL PORTALÁMPARAS

1. Desconecte la energía eléctrica en la caja principal del desconector automático/fusibles.
2. Conecte el cable negro del portalámparas al cable negro de suministro (activo). Asegúrelo con la tuerca para cables (F).
3. Conecte el cable blanco del portalámparas al cable blanco de suministro (neutral). Asegúrelo con la tuerca para cables (F).
4. Conecte el alambre desnudo de toma de tierra del brazo de montaje (D) a una toma de tierra de la alimentación o a una caja de conexiones conectada a tierra. Asegúrelo con la tuerca para cables (F).

NOTA: Be careful to connect the wires correctly. Make sure no bare strands of wire are sticking out of the wire connectors (F).

INSTALACIÓN DE LA BOMBILLA

1. Gire el soporte de la lámpara y alinee los pines del bulbo (C) con los orificios en el zócalo.
2. Inserte con seguridad el o los bulbo (C) en el zócalo.

NOTA: Cuando reemplace el foco (C), debe usar uno foco del mismo vatiaje y tipo que la que fue suministrada con el portalámparas. El hacer lo contrario podría dar como resultado daños al portalámparas y a el foco (C). Esto anula la garantía. Para reducir el riesgo de un choque


eléctrico, asegúrese siempre de desconectar o interrumpir la alimentación antes de llevar a cabo labores de mantenimiento.

OPERACIÓN MANUAL

NOTA: Es posible que desee anular el control de foto celda. Esto le permitirá controlar el accesorio sin la función de amanecer - atardecer desde un interruptor de pared.

- Cubra el control de foto celda, en el frente del accesorio, con la cubierta (H).

Fig. 1

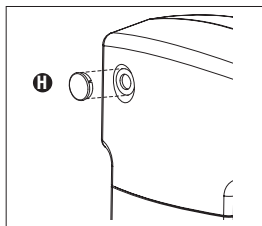

DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible/Acción Correctiva
La luz no se enciende	<p>No llega electricidad al bombilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revise si el interruptor de circuito ha saltado. Confirme que el interruptor de pared esté encendido. <p>La bombilla no está enroscado adecuadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Confirme que el foco esté puesto adecuadamente. (Tenga cuidado de no apretarlo en exceso.) <p>La bombilla está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambie la bombilla. <p>El cableado hacia la unidad está flojo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Confirme que el accesorio esté conectado a tierra adecuadamente. <p>Precaución: Desconecte la corriente eléctrica antes de comprobarlo.</p> <p>El accesorio está detectando la luz del día.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cubra el control de fotocelda. La unidad se apagará en pocos minutos.
La luz se enciende sólo durante unos segundos	<p>El detector de luz está detectando reflejos de luz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cubra el detector de luz con cinta de electricista. Espere de 2 a 3 minutos para ver si la luz se enciende. Si lo hace, el accesorio está recibiendo reflejos de luz. Cubra parcialmente la fotocelda para bloquear los reflejos de luz.
La luz se queda ENCENDIDA o se enciende de manera aleatoria	<p>El detector de luz está en un área sombreada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirija la luz de una linterna hacia el detector de luz de 2 a 3 minutos. Si la luz se apaga, el accesorio está colocado en un área sin suficiente luz para que el detector funcione. <p>El detector de luz está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirija la luz de una linterna hacia el detector de luz de 2 a 3 minutos. Si la luz no se apaga, el detector de luz no está funcionando. Contacte al departamento de servicio al cliente.

GARANTIA LIMITADA DE 2 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Cooper Lighting Solutions garantiza a sus clientes que los productos de Cooper Lighting Solutions no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un periodo de dos años desde la fecha de compra. La obligación de Cooper Lighting Solutions según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Cooper Lighting Solutions. Esto es necesario para la ejecución de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Cooper Lighting Solutions que hayan sido alterados o reparados que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Cooper Lighting Solutions no fabricados por Cooper Lighting Solutions que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos Cooper Lighting Solutions. Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

COOPER LIGHTING SOLUTIONS NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES. (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE FORMA EXTRA CONTRACTUAL INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, COOPER LIGHTING SOLUTIONS TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DES O DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS O DEL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS ORIGINANDO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS. Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con Cooper Lighting Solutions, al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al cliente, o por correo electrónico a ConsumerProducts@cooperlighting.com e incluya la

siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y cantidad de la compra
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepagado. Se rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía. Cooper Lighting Solutions no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting Solutions está estrictamente prohibida.

Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a ConsumerProducts@cooperlighting.com
Impreso en China

FRANÇAIS

ARTICLES REQUIS

(à acheter séparément)

- Tournevis cruciforme Phillips
- Tournevis à tête plate
- Calfeutrage de silicone résistant aux intempéries

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Pour une utilisation extérieure seulement.
- Homologation cULus pour l'utilisation dans des endroits humides.
- Le luminaire est uniquement conçu pour être installé sur une boîte de sortie murale. Fixez le luminaire à une boîte de sortie désignée pour une utilisation dans les endroits mouillés.
- Raccordez le luminaire à une source d'alimentation de 120 V, 60 Hz. Tous autres raccordements annuleront la garantie.
- Le luminaire doit être installé par des personnes ayant l'expérience du câblage domestique ou par un électricien qualifié. Le système électrique et la méthode de raccordement électrique du luminaire doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux Codes du bâtiment locaux.
- Utilisez toujours une ampoule de puissance égale et de même type que celle fournie avec le luminaire. Le choix d'une ampoule différente annulera la garantie. Lisez l'étiquette du luminaire pour connaître la puissance.
- Cet appareil est conforme à l'alinéa 18 du règlement de la FCC. Toutes modifications du produit décrit dans ces instructions qui ne sont pas expressément autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées conformément à l'alinéa 18 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.
- Chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

REMARQUE: Les ampoules contiennent du mercure. Jetez en respectant les lois locales, provinciales ou fédérales. Pour obtenir plus de détails, visitez le site : www.lamprecycle.org.

MONTAGE DU DISPOSITIF

- Coupez l'alimentation au disjoncteur principal qui alimente la boîte sur laquelle est installé l'appareil.
- Attachez la bride de montage réglable (D) à la boîte de jonction au mur à l'aide des deux vis de montage de la plaque fournies. Les vis no6 ou no8 fournies conviennent à la plupart des boîtes de jonction standard. Positionnez le support de façon à ce que les tiges filetées on the bracket. de fixation pour l'appareil soient horizontales. Serrez la vis de pivotement sur le support.
- Desserrez complètement sortie la vis de lentille (E) sur le fond de l'appareil pour dégager la lentille et l'ampoule.
- Installer la pièce comme décrit dans "Câblage du dispositif."
- Positionnez l'appareil afin que les vis de support passent au travers de la plaque de fond du boîtier (A) de l'appareil. Serrez le boîtier sur le support de montage avec les boutons fournis. Assurez-vous que votre appareil est droit. Le support de montage peut pivoter, vous pouvez donc ajuster l'appareil pour le mettre droit.
- Installez l'ampoule (C) comme décrit dans "Installation d'ampoule" et remettez la lentille (B) en place dans le boîtier (A) de l'appareil. Insérez la vis de lentille (E) et serrez-la pour

fixer la lentille. Assurez-vous que les bords de la lentille et la patte de vis de la lentille sont complètement entrés dans le boîtier (A) de l'appareil.

- Ajoutez un calfeutrage aux silicones autour de l'appareil pour aider à maintenir une étanchéité résistante aux intempéries.
- Allumer l'alimentation de nouveau. L'ampoule doit s'éclairer faiblement d'abord pour passer à la pleine puissance en 1 à 2 minutes.

Remarque : Pendant l'installation au jour, l'ampoule devrait s'éteindre au bout minute. de 45 secondes à une minute. C'est le fonctionnement normal. L'ampoule se rallumera la nuit et restera allumée jusqu'à l'aube.

CÂBLAGE DU DISPOSITIF

- Coupez le courant au disjoncteur principal.
- Branchez le fil noir du dispositif au fil noir d'alimentation (fil sous tension). Fixez à l'aide d'un capuchon de connexion.
- Branchez le fil blanc du dispositif au fil blanc d'alimentation (fil neutre). Fixez à l'aide d'un capuchon de connexion.
- Connectez le fil de terre nu du support de montage (D) sur une terre amenée adéquate ou sur la boîte de raccordement reliée à la masse. Fixez à l'aide d'un capuchon de connexion.

Remarque : Faites attention de relier correctement les fils. Assurez-vous qu'aucun cordon dénudé ne sorte de l'écrou de connecteur.

INSTALLATION DE L'AMPOULE

- Faites pivoter le support de maintien de la lampe et alignez les broches de l'ampoule avec les trous de la douille.
- Enfoncez bien l'ampoule dans la douille.


Remarque : En remplaçant l'ampoule, vous devez toujours utiliser la même puissance et le même genre d'ampoule qui étaient fournies d'origine avec la pièce fixe. Si vous manquez de faire tel vous risquez d'abîmer la pièce fixe et l'ampoule. Cela annulera la garantie. Toujours éteindre ou couper le courant avant d'effectuer l'entretien afin de réduire le risque de choc électrique.

MANUAL OPERATION

Remarque : Vous pouvez choisir de neutraliser le contrôle photoélectrique. Cela vous permettra de contrôler l'appareil d'éclairage depuis un interrupteur mural sans la fonction d'éclairage nocturne automatique.

- Enclencher le couvercle du contrôle photoélectrique (G) sur le récepteur photoélectrique sur le devant de l'appareil d'éclairage.

Fig. 1

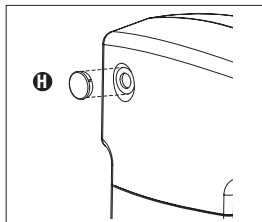

DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problème	Cause / Solution
LA LUMIERE NE S'ALLUME PAS	<p>Le dispositif est-il allumé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Le disjoncteur de la maison a-t-il été enclenché ? L'interrupteur mural est-il sur ON ? <p>L'ampoule est-elle vissée jusqu'au bout ?</p> <ul style="list-style-type: none"> L'ampoule est-elle bonne ? (Prenez soin de ne pas trop la serrer.) <p>Le détecteur de lumière peut-il détecter l'obscurité ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Couvrez le détecteur de lumière avec du ruban d'électricien. Attendez 2 à 3 minutes et vérifiez que la lumière s'allume. Comme tel, le détecteur reçoit trop de lumière. <p>Y a-t-il des mauvais contacts dans le câblage de l'unité ?</p> <p>COUPEZ LE COURANT AVANT DE CONTROLER QUOI QUE CE SOIT</p>
LA LUMIERE NE RESTE ALLUMEE QUE QUELQUES MINUTES	<p>Le détecteur de lumière détecte-t-il de la lumière réfléchie ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Couvrez le détecteur de lumière avec du ruban d'électricien. Attendez 2 à 3 minutes et vérifiez que la lumière s'allume. Comme tel, la pièce fixe reçoit de la lumière reflétée. Couvrir le détecteur de lumière en partie afin de bloquer la lumière reflétée.
A LUMIERE RESTE ALLUMEE OU ELLE S'ALLUME DE MANIERE ALEATOIRE	<p>Le détecteur de lumière est-il dans une zone d'ombre ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Braquez une lampe électrique sur le détecteur de lumière pendant 2 à 3 minutes. Si la lumière s'éteint, le dispositif est alors monté dans une zone où le détecteur n'a pas assez de lumière. <p>Est-ce-que le détecteur de lumière est bien ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Faire briller une lampe de poche sur le détecteur de lumière de 2 à 3 minutes. Si l'éclairage ne s'éteint pas, le détecteur de lumière est défectueux. Appelez le service à la clientèle.

GARANTIE LIMITEE DE 2 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting Solutions garantit à ses clients, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, que ses produits Cooper Lighting Solutions sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Cooper Lighting Solutions se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Cooper Lighting Solutions requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits Cooper Lighting Solutions qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Cooper Lighting Solutions et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Cooper Lighting Solutions. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS :

COOPER LIGHTING SOLUTIONS NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS COOPER LIGHTING SOLUTIONS, OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT COOPER LIGHTING SOLUTIONS FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler Cooper Lighting Solutions, au 1 800 334 6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@cooperlighting.com et fournir les renseignements ci-après :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu de l'achat
- Numéro de catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise. Cooper Lighting Solutions n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting Solutions.

a reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting Solutions
Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à consumerproducts@cooperlighting.com.
 Imprimé au Chine



Cooper Lighting Solutions

1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269

P:770-486-4800

www.cooperlighting.com

© 2020 Cooper Lighting Solutions